

# FC1331取扱説明書



フロント/センター用スピーカー（1本で3チャンネル）



『ドコデモ』（サラウンドスピーカーセット）において、フロントR（ライト）、フロントL（レフト）とセンタースピーカーの3チャンネルの役割を果たします。



<正面図>



<背面図>

- サイズ：210φ×400mm  
(付属の台座に載せた状態で、高さ310mm)
- 質量：4,200g
- 使用ユニット（FR・FLフロントスピーカー）  
10cmコーン型×2  
インピーダンス：8Ω 許容入力 15W  
最低共振周波数：80Hz  
再生周波数帯域：f<sub>0</sub>～22kHz
- 使用ユニット（C センタースピーカー）  
5cmコーン型×1  
インピーダンス：4Ω 許容入力 20W  
最低共振周波数：160Hz  
再生周波数帯域 f<sub>0</sub>～20kHz

(スピーカーケーブル3m×3本付属)

## FC1331とアンプとの接続方法

<背面端子部>




FR（フロント右）  
+（赤）、-（黒）

C（センター）  
+（赤）、-（黒）

FL（フロント左）  
-（黒）、+（赤）


AVアンプ（サラウンドアンプ）のスピーカー接続端子のフロントのRLとセンターの端子と、FC1331の各端子の赤と黒の色を合わせてスピーカーケーブルで接続して下さい。FC1331のFRとFLの端子の赤と黒は左右の配置が違いますのでご注意下さい。

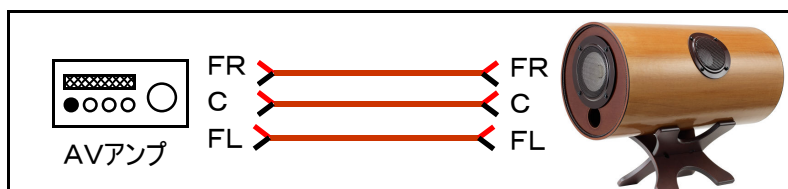



スピーカーとアンプの接続はMSシリーズの取扱説明書をご参照下さい。

(アンプのスピーカー端子は機種によって配置が異なりますので、アンプの取扱説明書をご参照下さい。)


<AVアンプ背面端子部(例)>

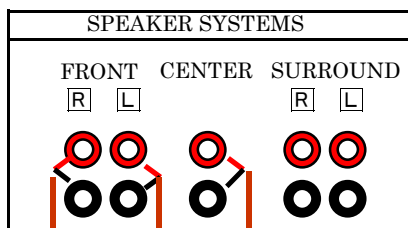

<FC1331背面端子部>

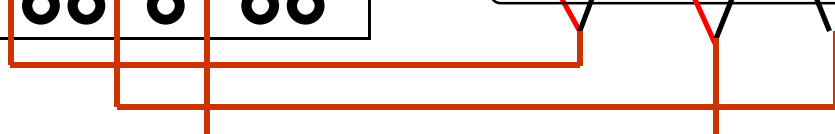

## FC1331 設置方法

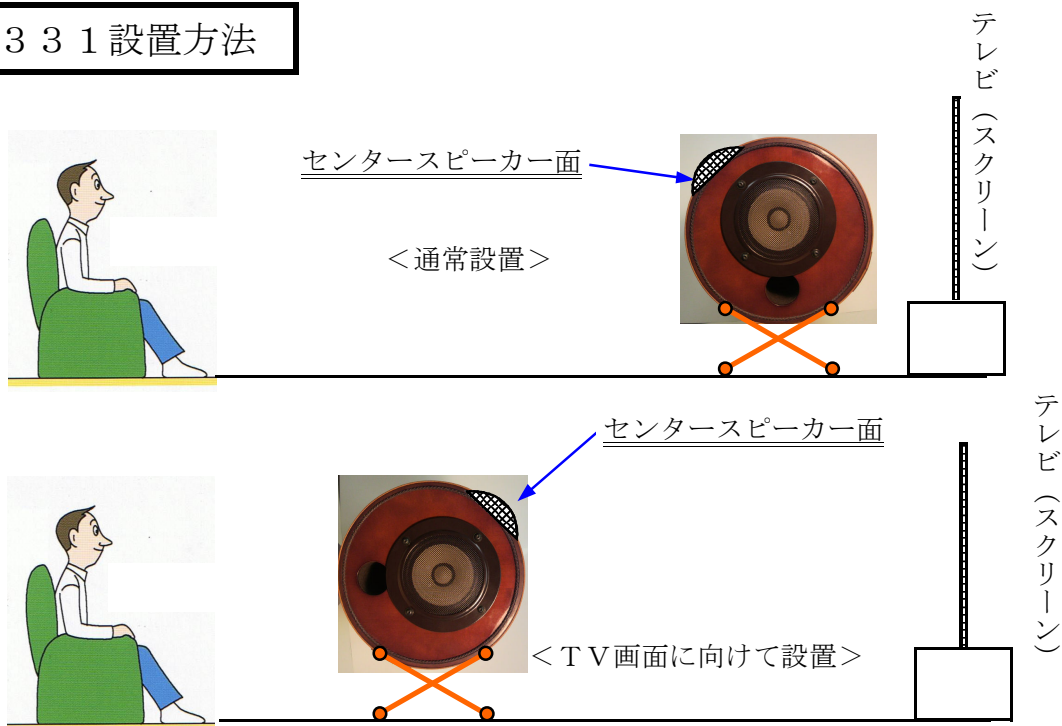


※FC1331は、テレビ（スクリーン）とリスナーの間に設置して下さい。


通常はテレビやスクリーンの近くに設置し、サイドダクトがFL、FRのスピーカーの下にある位置が標準ですが、お部屋の状況により、リスナーとFC1331が近くなる場合には、センタースピーカーの向きをテレビやスクリーンに向けて設置することも出来ます。

お好みによっては、右図のようにセンタースピーカーをリスナーに向けて設置することも可能です。お好みの位置でお楽しみ下さい。

センタースピーカー面

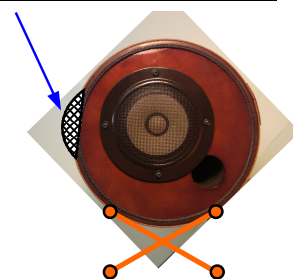

リスナーに向けて設置

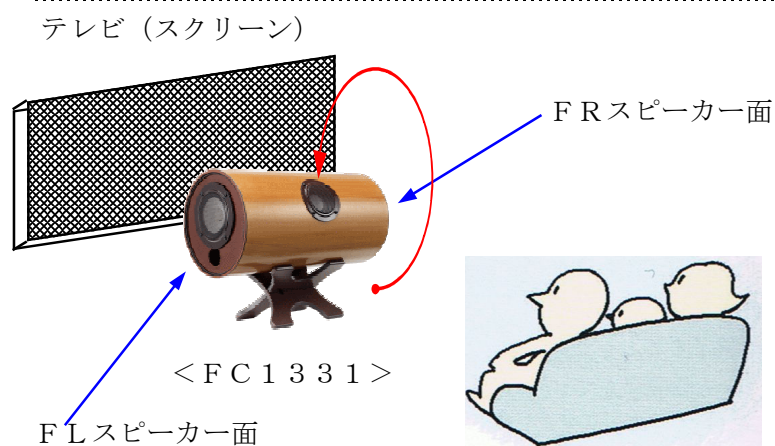

※センタースピーカーがどちらを向いていまして、リスナー側からFC1331を見て、右サイドがFR、左サイドがFLとなるように設置してください。

左図の場合にセンタースピーカーの向きをスクリーン側に向ける時には、そのままの位置で赤い矢印の方向に回転させて、センタースピーカーの向きを合わせ、FRとFLのスピーカー面の向きは変えずにご調整下さい。

※電源が入ったまま接続作業をしますと接続コードのプラスとマイナス、またはLとRの端末部が接触し、ショートする為、内部の電気回路やケーブルが故障する場合があります。  
接続コードをアンプやスピーカーと接続する際には、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。


## MS0801M取扱説明書



- サイズ：160φ×400mm  
（付属の台座に載せた状態で、高さ270mm）
- 質量：2,600g
- 使用ユニット（SR・SLフロントスピーカー）  
8cmコーン型×2  
インピーダンス：8Ω 許容入力 10W  
最低共振周波数：140Hz  
再生周波数帯域：f<sub>0</sub>～21kHz

（スピーカーケーブル10m×2本付属）


### ＜MS0801M設置例＞

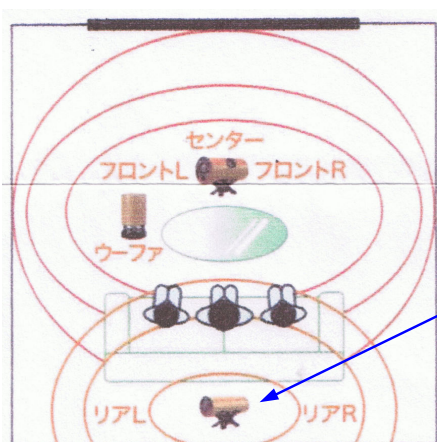

リアスピーカーMS0801Mは、  
視聴される位置より後ろ側に設置して下さい。

＜MS0801M＞


＜SW1661A＞

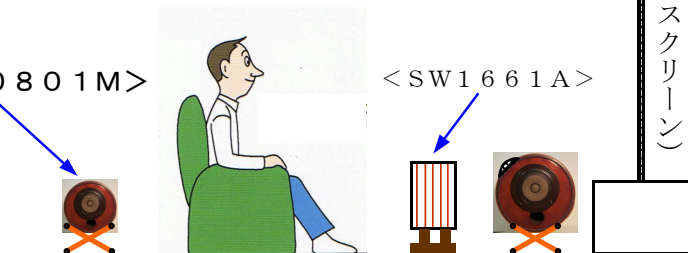


テレビ（スクリーン）

＜FC1331＞

### ＜MS0801M接続図＞

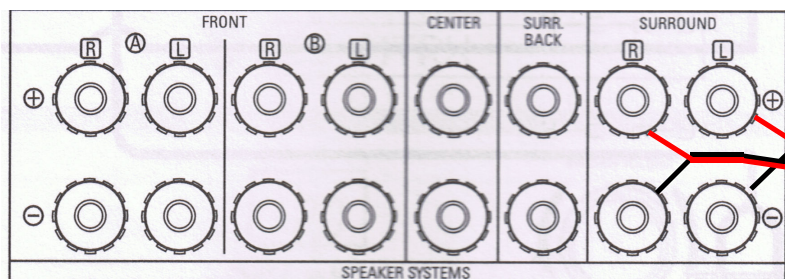

スピーカーケーブル

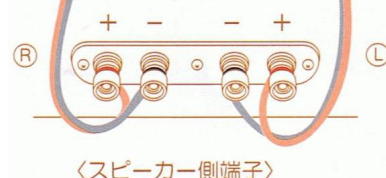

＜スピーカー側端子＞

お使いのAVアンプのサラウンドスピーカーの端子とMS0801Mをスピーカーケーブルで接続します。

AVアンプのスピーカー端子は機種によって名称や配置が異なりますので、AVアンプの取扱説明書をご参照下さい。

スピーカーとアンプの接続はMSシリーズの取扱説明書をご参照下さい。

※リアルシアターサウンド「ドコデモ」のサラウンド用スピーカーSR／SLには、MS0801Mの他エムズシステム社製MS0801シリーズ、MS1001シリーズのどのタイプでもご利用いただけます。既に波動スピーカーをお持ちであれば、「ドコデモ」のサラウンド用スピーカーとしてお使いいただけます。

※電源が入ったまま接続作業をしますと接続コードのプラスとマイナス、またはLとRの端末部が接触し、ショートする為、内部の電気回路やケーブルが故障する場合があります。

接続コードをアンプやスピーカーと接続する際には、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。